

Fönster


Ytterdörrar

Inredningsdörrar

Panoramadörrar

Skötsel - och Bruksanvisning

HPN105 / HPN114A
Fönster och Fönsterdörrar

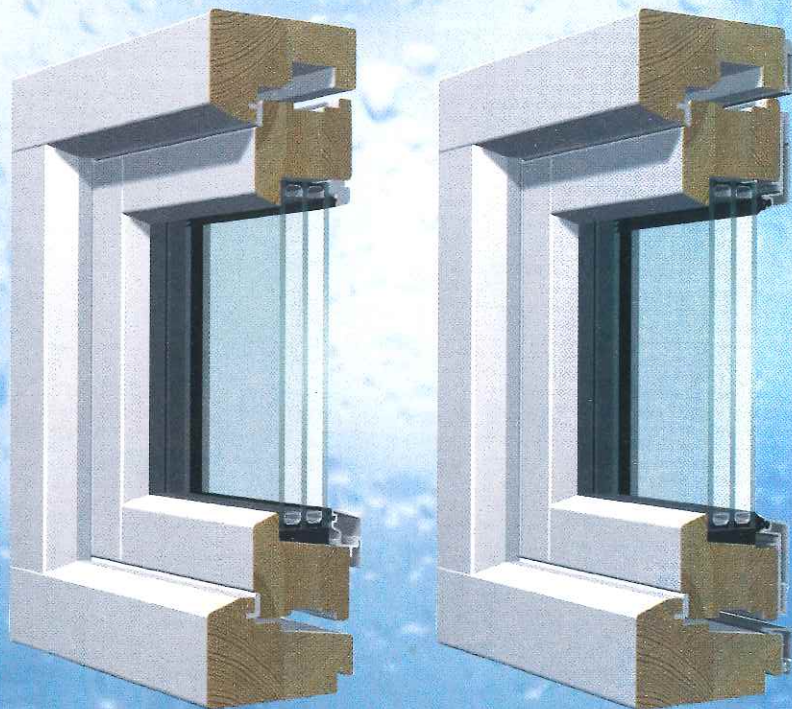

Nöjd länge tack vare rätt skötsel

Gratis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter.

Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning innan du börjar montera och använda fönstret, och följ hänvisningarna gällande underhåll. Spara dessa anvisningar. Skaala produkter är enkla att använda, men vi rekommenderar ändå att följande hänvisningar uppmärksammas noggrant!

Vi tackar för att Ni valde Skaala och önskar er mycket nöje med er nya produkt.




Innehållsförteckning


HANDHAVANDE	4
BRUKSANVISNING FÖR UTÅTGÅENDE HPN VRIDFÖNSTER och FÖNSTERDÖRRAR	5
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV SKAALA FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR	7
Skötsel och rengöring	7
Rengöring av glas	7
Kontroll och reparation av utvändiga träytor	7
Kontroll av utvändiga aluminiumytor	7
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV BESLAGEN	8
Skötsel och smörjning	9
FÖNSTERHANDTAG HOPPE SERIE TÖKYŌ	10
Hoppe KISI K14 / K26	10
PERSIENNER	11
Rengöring av persienner	11
Mellanglaspersienner	11
KONDENS	12
Kondens på fönstrets insida	12
Kondens på fönstrets utsida	12
GARANTI	13
ADRESSER	15

Handhavande


För att bevara produktens funktionalitet och för er säkerhets skull måste Ni absolut följa nedanstående instruktioner.

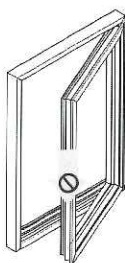


Bågen få inte belastas med extra vikt.

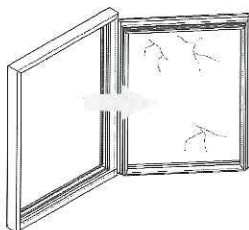


Slå inte bågen mot väggen.

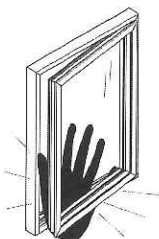


OBS! En bäge som slår igen kan leda till skador. Lägg inte fingret mellan karm och bäge när Ni stänger fönstret

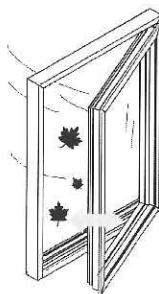

Låt inte fönstret stå i öppet läge i stark vind

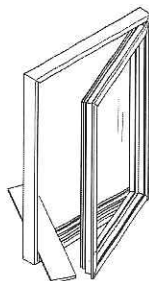

Föremål få inte placeras mellan bågen och karmen.

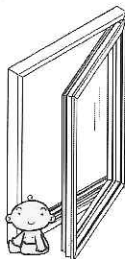

När små barn har tillgång till fönstret, måste bågen vara säkrat mot öppning, t.ex. användning av barnsäkert handtag.

Bruksanvisning

för utåtgående HPN vridfönster

Följande anvisningar gäller för utåtgående fönster typ HPN / HPNA med pivåttbeslag TT180.



Stängt läge

fönsterhandtag till höger




Öppet läge för vädring

fönsterhandtag vrids uppåt

Spärren begränsar fönstrets öppningsvinkel med två vädringspositioner.

Tryck på spärren för att lossa den och välja mellan vädringspositionerna.

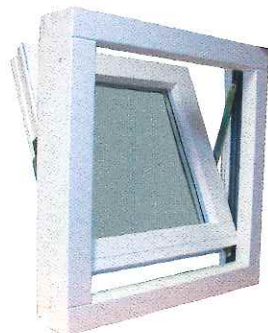

Putsningsläge

fönsterhandtag vrids 180° för putsning

Lossa spärren efter andra vädringsposition och vrid fönstret 180°

Fönstret spärras automatisk i putsningsläget. Lossa spärren (se bild ovan) för att vrida fönstret tillbaka i vädringsläget.

Bruksanvisning

för utåtgående HPN fönsterdörrar

Skaala utåtgående fönsterdörrar är utrustad med Fix3101 spanjoletter och i vissa fall med Fix150 dörrbroms.

För att öppna dörren vrid handtaget 90° till vänster respektive höger (beror på dörrens hängning)

Dörrar som är utrustad med Fix150 dörrbroms

Du kan hålla dörren öppen i alla lägen genom att vrida handtaget på en öppen dörr tillbaka i utgångsläge. Dörrbladet hålls nu öppen i denna position och vinden kan inte slå igen dörren.

OBS: försök aldrig att stänga dörren då handtaget står neråt.



Skötsel och underhåll

av Skaala fönster och fönsterdörrar

Skötsel och rengöring

Regelbunden rengöring är en grundförutsättning för att livslängd och funktionsduglighet skall uppnås. Både in- och utsidan av fönster och fönsterdörrar skall rengöras (även falsen vid öppningsbara fönster eller dörrar).

Vi rekommendera att säkerställa att allt smuts och damm har tvättats bort från fönstrets trä och aluminiumytorna samt glaset. Använd rengöringsmedel som är avstämt mot motsvarande material och ytor. Fråga i tveksamma fall från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Rengöring av glas

Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga hanskar

Vi rekommenderar att använda flyttande fönsterputsmedel, svåra fläckar kan tas bort med industrisprit. Använd aldrig vassa metallföremål vid rengöringen.

Kontroll och reparation av utvändiga träytor

Ytbehandlingens hållbarhet är beroende av många olika faktorer. Solen värmer fönstrens yta starkare på byggnadens södra och västra sida. Detta påverkar ytbehandlingens livslängd. Det är nödvändigt att kontrollera ytorna ett par gånger om året för att få reda på att det inte finns genomgående märken eller repor på ytorna. Om det finns märken eller repor måste detta åtgärdas omgående. När du behöver råd om vilken färg du bör använda, kontakta din lokala färgaffär för ytterligare information. Vi rekommenderar ljusa färger, det innehåller tillräckligt med pigment och värms inte upp så lätt i solsken. Mörka färger absorberar solljuset och värmer upp träet. Ljusa färger har inte tillräcklig med pigment som gör det möjligt att UV-strålen penetrerar träet.

Fönstren måste vara torra när de behandlas, t.ex. under sommarmånaderna.(dock ej i direkt solljus eller för sent på dagen) eftersom oljan måste hinna torka innan kvällsfukten kommer.

Kontroll av utvändiga aluminiumytor

Om fönster är utvändigt beklädda med aluminium behövs det inget särskilt underhåll. Aluminiumytorna skall rengöras med ett ph-neutralt tvättmedel som är lämpligt för aluminium. I tveksamma fall fråga från tillverkaren av tvättmedel om det är lämpligt för aluminium. Säkerställ att allt smuts tvättas bort från aluminiumytan.